トライウインスマート
TrywinSmart

ifbrand

クイックガイド（保証書付き）

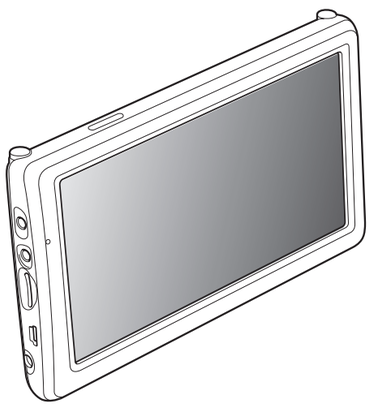

DTN-6700

このクイックガイドには基本操作のみ記載されております。詳しい取扱方法は「取扱説明書」をご覧ください。

注意

車の運転中や歩行中にナビゲーション・テレビの操作や注視はしないでくだい。交通事故の原因となることがあります。

1 充電の仕方

取扱説明書（P7 ～ P8）

1 車のエンジンをかける

2 付属のシガー電源アダプターを使って、本機と車のシガーライターソケット接続する

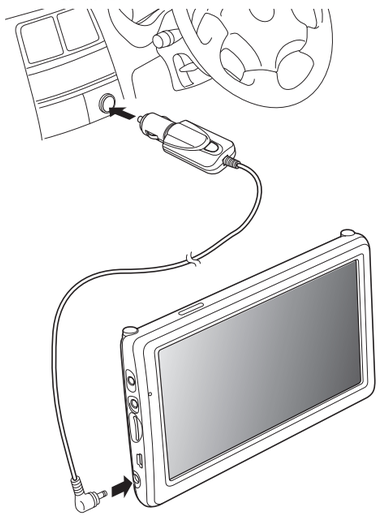

3 本体左上の充電インジケーターが点灯することを確認する
- 充電が終了すると青色で点灯します。

警告

付属のシガー電源アダプターは、必ずDC 12 V車で使用してください。他の電源で使用すると火災や故障の原因になります。
本機はDC 12 V車以外には使用できません。

シガーライターソケットのタコ足配線はしないでください。火災や加熱によるやけどの原因となります。

車内で使えるのは、付属シガー電源アダプターのみです。それ以外では、充電しないでください。

本機の充電端子とシガー電源アダプターまたは別売ACアダプターの接続はしっかりと行ってください。
接続がしっかり行われていないと不具合の原因となることがあります。

2 取り付け方法

取扱説明書（P4 ～ P5）

1 吸盤ベースの底に付いているテープを剥がし固定する

2 本機下部から本体固定ホルダーをはめ、次に上部側をはめる

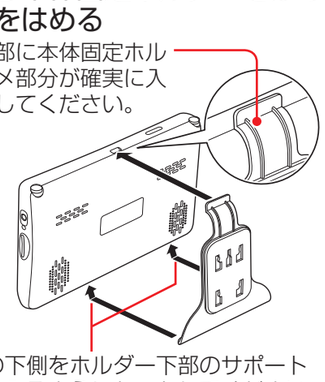

3 吸盤付きステーを本機に取り付けた本体固定ホルダーを上側にスライドし、確実に接続させる

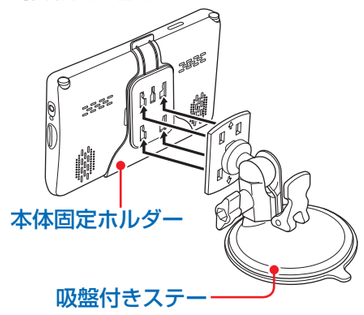

4 手順 **2** で取り付けた吸盤ベースの上に、吸盤付きステーを置く

5 吸盤付きステーのロックレバーを押し下げ、取り付けた各部位がしっかり固定されているか確認する

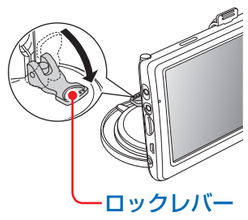

メモ

詳しい取り付け方法は取扱説明書の（→P4 ～ P5）「取付キットの使い方」をご覧ください。
また、取り外し方法につきましては取扱説明書の（→P6）「吸盤付きステーの取り外し方」をご覧ください。

3 電源を入れる

取扱説明書（P9）

1 電源を入れるには、電源スイッチを長押しする

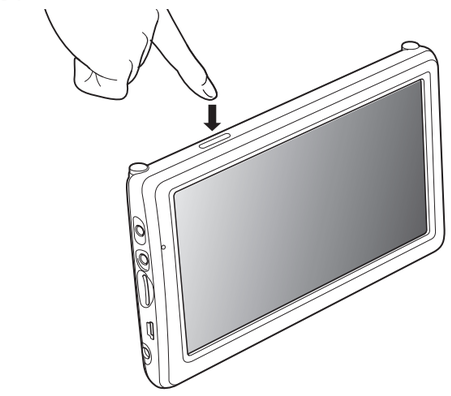

- 起動画面表示後にナビゲーションが起動し、警告画面が表示されます。

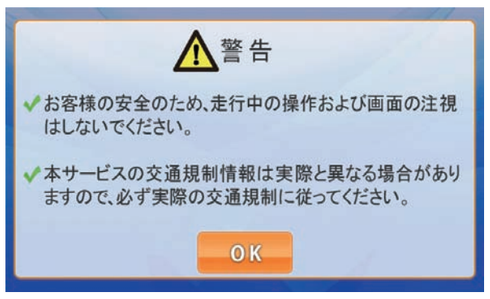

メモ

電源を切るには「終了しています」の表示が出るまで電源スイッチを押してください。

4 ナビゲーションの起動

取扱説明書（P17）

1 タッチスクリーンに表示が出ることを確認する

2 [OK] をタッチする

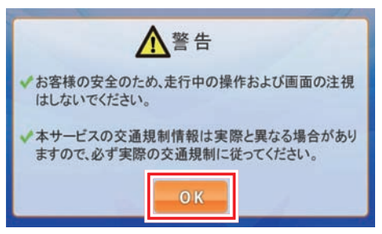

- ルート案内中にナビゲーションを終了したとき、次回の起動時にはメッセージが表示されます。設定するときは**[はい]**をタッチします。

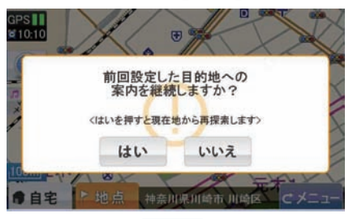

初めてお使いになるときの画面

- 地図画面が表示されます。

- 始めてお使いになる時（工場出荷時）のナビゲーション画面は東京都駅付近が表示されます。GPS衛星を受信すれば、現在地が表示されます。

5 衛星からの受信状況を確認する

取扱説明書（P18 ～ 19、P88 ～ P90）

GPS衛星を受信させるコツ

注意

屋内ではGPS衛星を受信する事が出来ません。

初めてお使いになるときや長期間お使いになっていないときは、GPS衛星を測位に時間がかかる場合があります。このような時は、上空の見晴らしの良い場所でGPS受信をおこなってください。

上空の見晴らしの良い場所でGPSを受信する

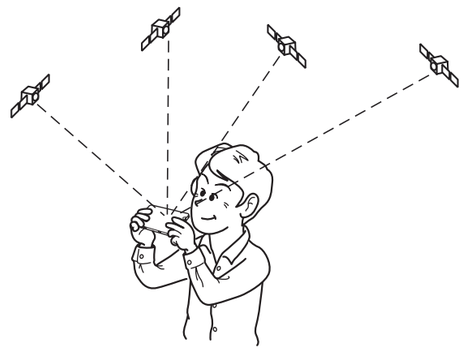

- ベランダや階段の踊り場など見晴らしのよさそうな場所でも実際には建物自体が遮蔽物となって、GPS衛星からの信号を受けることが難しくなる場合があります。

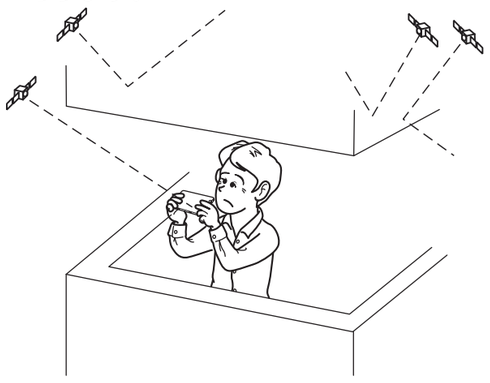

GPS衛星の測位状況はナビゲーション地図画面の「GPS信号測位表示」で確認できます。

1 [メニュー] をタッチする

2 [編集・設定] → [設定] の順でタッチする

3 [設定2] → [GPS] の順でタッチする

- 「GPS画面」が表示されます。
- 画面左上の「レベル」が「測位不可」から「3次元測位」または「2次元測位」になったのを確認したら **[現在地]** をタッチして地図画面に戻ります。

GPS信号表示

- GPS信号表示は受信している信号の数を表しています。受信している電波が3つ以下の場合は測位不能、4つで「2次元測位」、5つ以上で「3次元測位」となります。

トライウイン・サポートセンター
TEL：(0570)–030–100
E-mail: support@trywin.co.jp
受付時間：月曜日～金曜日
（祝日および当社の休日を除く）
10:00 ～ 18:00

6 自宅を登録する

取扱説明書（P65 ～ P68）

自宅を登録しておくと、自宅までのルート設定などの操作が簡単になります。

1 自宅の場所を検索する

2 [自宅] をタッチする

3 [OK] をタッチする

4 [登録] をタッチする

メモ

検索からの登録方法もあります。
詳しくは『取扱説明書（→P65 ～ P66）』を参照してください。

自宅を登録すると、次回より **[自宅]** にタッチすると、自宅までのルートを探索します。

7 地点を登録する

取扱説明書（P65 ～ P66）

よく行く場所を登録しておくと、ルート設定などの操作が簡単になります。

1 登録したい場所を検索する

2 [地点登録] をタッチする

3 [名称編集] または [メモ編集] をタッチする

メモ

[ジャンル] をタッチすると、自宅を含め目的に合ったジャンルで検索した地点を登録することができます。詳しくは『取扱説明書（→P66）』を参照してください。

4 キーボードで名称またはメモを入力し、[Enter] をタッチする

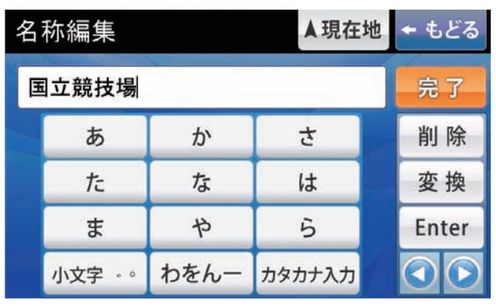

5 [完了] をタッチする

8 住所で検索する

取扱説明書（P33 ～ P34）

住所で場所を探します。番地または号まで入力して探すことができます。

1 [メニュー] をタッチする

2 [住所] をタッチする

3 「都道府県」をタッチする

4 「市区町村」→「丁目」をタッチする

5 数字とハイフンをタッチして、「番地」と「号」を入力する

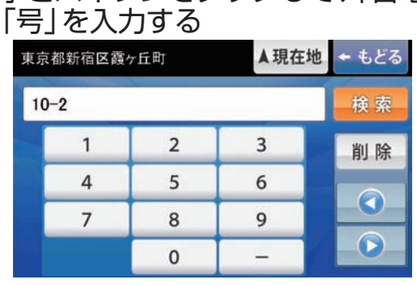

※「番地」と「号」を入力しなくても検索を行うことはできます。

6 [検索] をタッチする

- 入力した住所を中心にルートが表示されます。

7 [ここへ行く] をタッチする

メモ

[立寄地] を設定する場合は、『取扱説明書（→P63）』を参照してください。

8 操作する項目をタッチする

9 電話番号で検索する

取扱説明書（P35）

探す場所の電話番号を入力して探すことができます。

1 [メニュー] をタッチする

2 [電話番号] をタッチする

3 「数字」をタッチして電話番号を入力し、[検索] をタッチする

[削除]：入力した数字を一文字削除します。
※「ー（ハイフン）」は入力しません。

メモ

市外局番と市内局番は必ず入力してください。

ヒットした施設がリストで表示されます。
※施設の電話番号がヒットせず市内局番がヒットしたときは「市内局番代表」が表示されます

4 リストから場所をタッチする

5 操作する項目をタッチする

メモ

[立寄地] を設定する場合は、『取扱説明書（→P63）』を参照してください。

電話番号検索は法人電話帳などから検索されます。
※本製品は個人宅の電話番号検索はおこなえません。

10 テレビの操作の仕方

取扱説明書（P97 ～ P99）

テレビのどこかをタッチするとテレビ操作メニューが表示されます。

テレビ操作メニュー 1

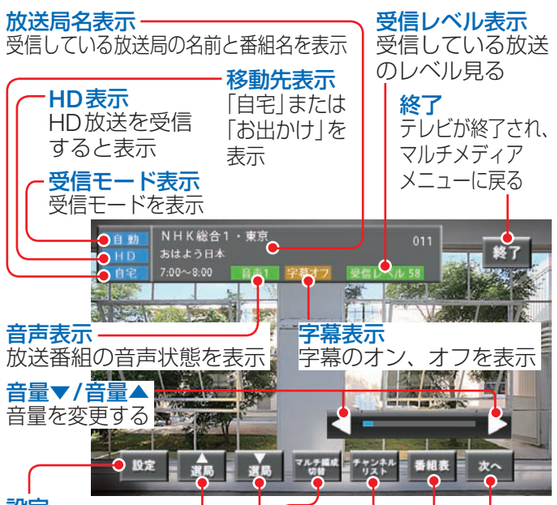

テレビ操作メニュー 2

テレビ設定メニュー

テレビ操作メニュー 1 の **[設定]** にタッチすると、テレビ設定メニュー画面が表示されます。

11 テレビの設定

取扱説明書（P100 ～ P101）

テレビを視聴する前に、お使いになる地域に合わせて、チャンネルを設定する必要があります。

1 移動先を設定する

- テレビ設定メニューの **[設定]** をタッチして「テレビ設定画面」の **[移動先設定]** をタッチし、「自宅」または「お出かけ」を選択し、**[戻る]** をタッチします。

自宅： 普段使用する地域のチャンネルリストを保存設定できます。

お出かけ： 別の地域のチャンネルリストを「自宅」とは別に保存設定できます。

2 地域を設定する

- テレビ設定メニューの **[設定]** をタッチして「テレビ設定画面」の **[受信設定]** をタッチし、「地域設定」の **[県域]** → **[地方]** を選択します。

3 「はい」をタッチする

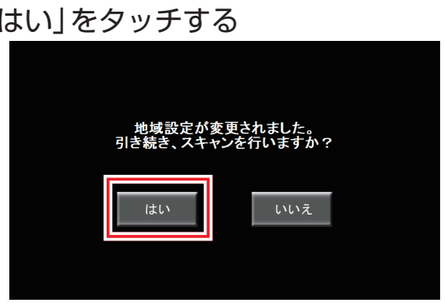

- 初期スキャンが始まります。
- 受信できた放送局は、自動でチャンネルリストに登録されます。

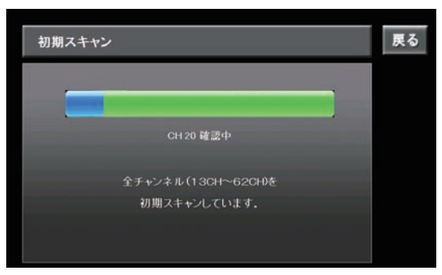

- スキャン終了後は、チャンネルリストにて一番上の局の放送が表示されます。

12 電源を強制的に切る

取扱説明書（P133）

本機の電源を強制的に切るのは、本機が正しく動作しない場合やフリーズした場合におこないます。

1 本機の電源スイッチを電源が切れるまで押す

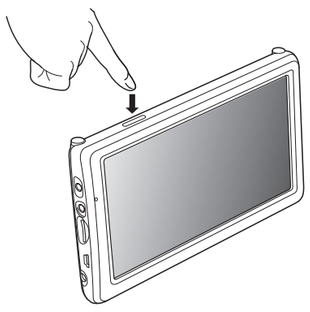

メモ

本機の電源を強制的に切っても問題が解決されない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。